


# SBW

## Holz ist ein Naturprodukt !

Jeder Baum fällt in Farbe und Struktur anders aus. Daher sind Unterschiede im Holzbild naturbedingt und können sich durch Lichteinwirkung noch verstärken.

1. Legen Sie die Holzteile auf eine geeignete Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden


2. Fußteile anschrauben  
pro Sitzbrett und Fußteil  
2 Schrauben - 5x25

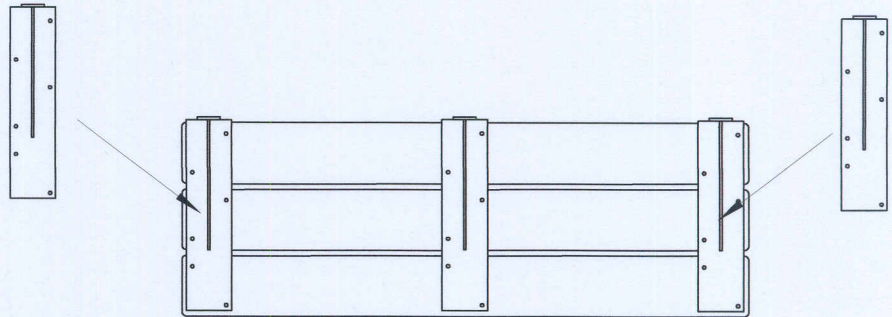

Mittelfuss nur über 150cm

**Vorsicht:**  
Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel  
oder andere Leitungen unter Putz!  
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

3. - Bank ausrichten  
Höhe 45 cm empfohlen  
in Waage bringen  
- Bohrstellen anzeichnen  
- 10mm Bohren und danach Anschrauben

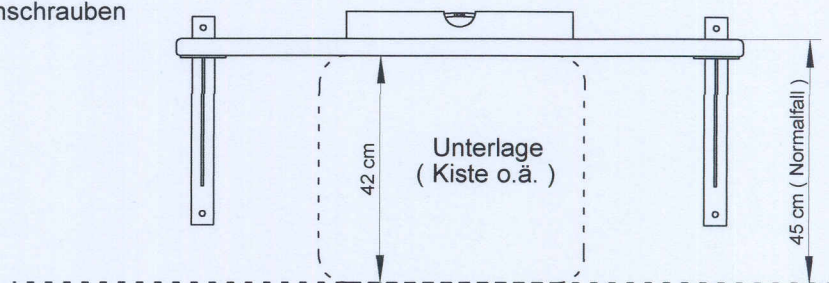

3. ggf. Schuhroste anschrauben  
- M8 x 16  
- U-Scheibe

bei 200 cm : mittige Verschraubung  
mittels Gewindebolzen M8 x 30

