


Montageanleitung SGK

2.

Eindrehen der Bolzen und fest anziehen,
sowie aufstecken der Rollen bis sie einrasten

1.

Handfeste Verschraubung
von T-Säule und Verbinder
bzw. T-Säule und Edelstahlrohr M
Schrauben M8x55

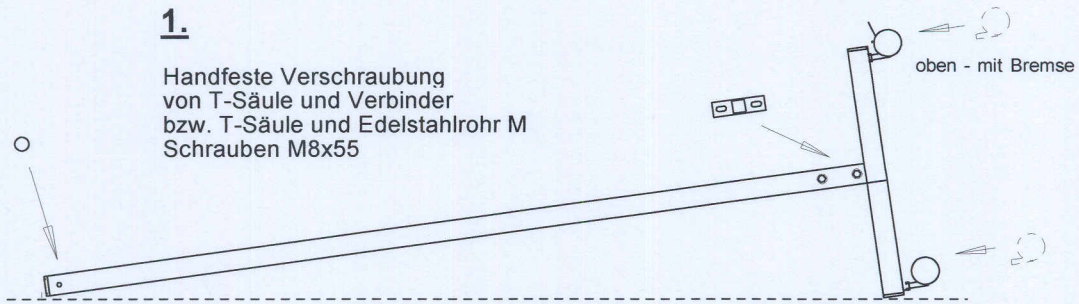

3.

Aufrichten und Ausrichten
der Garderobe
alle Schraubverbindungen
festziehen.

