


# SBB

## Holz ist ein Naturprodukt !

Jeder Baum fällt in Farbe und Struktur anders aus. Daher sind Unterschiede im Holzbild naturbedingt und können sich durch Lichteinwirkung noch verstärken.

1. Legen Sie die Holzteile auf eine geeignete Unterlage, um Beschädigungen zu vermeiden

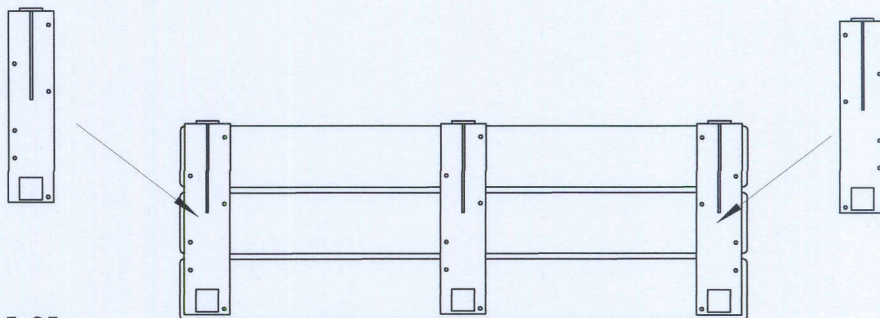



2. Fußteile anschrauben  
pro Sitzbrett und Fußteil 2 Schrauben - 5x25

Mittelfuss nur über 150cm

3. ggf. Schuhroste anschrauben bzw. Bohrungen mit Kappe verschließen  
- M8 x 16  
- U-Scheibe

4. - Bank in der Tiefe in Waage bringen  
- Fußumriss anzeichnen


Verschraubung am Mittelfuss  
per Gewindebolzen M8 x 30

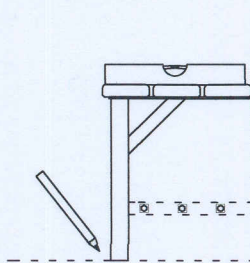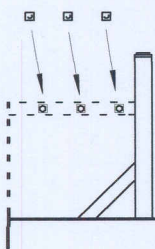

5. - Stellfuß ausrichten und anzeichnen, 8mm bohren  
- Anschrauben: Dübel 8\*50, Schraube 5\*40

### Vorsicht:

**Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel oder andere Leitungen unter Putz bzw. im Boden!  
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

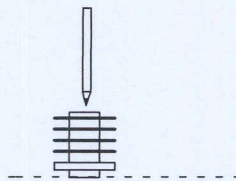

6. - Bank auf die Stellfüße aufsetzen  
- Bank ggf. entfernen und Waage einstellen  
- Wandbohrungen anzeichnen  
- Bank entfernen, 10mm bohren  
- Bank aufsetzen und Anschrauben  
Dübel 10\*60, Schraube 8\*70

