


Klapprost

Ansicht von oben

Befestigung "Drehpunkt" (hintere Bohrung vom Fußteil)

- 1 Sechskantschraube M8x60 mit U-Scheibe
- 2 Kunststoff-Distanzen
- 1 Stopmutter mit U-Scheibe

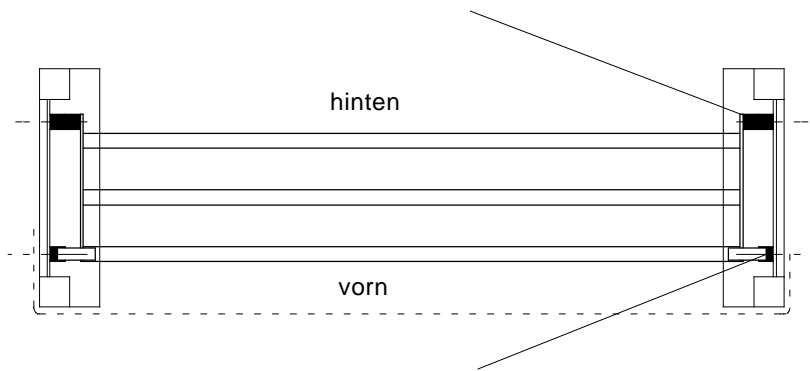

mittige Bohrung verschließen
M8x16, U-Scheiben, Mutter

Befestigung "Auflage" (vordere Bohrung vom Fußteil)

- 1 Sechskantschraube M8x35 mit U-Scheibe
- 1 Kunststoffdistanz
- 1 Stopmutter mit U-Scheibe

