



# Aufsatzregale

1. obere Kappen am Grundregal entfernen

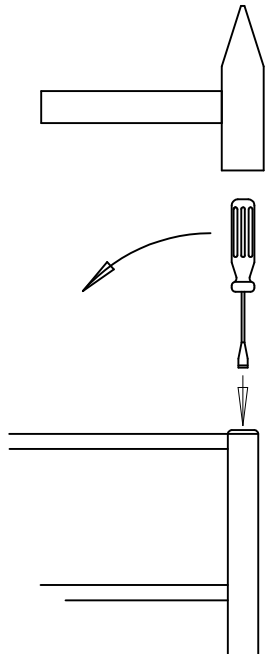

2. - Verbinder einstecken  
- Aufsatzregal(e) aufsetzen  
- Kappen in oberstes Regal einschlagen

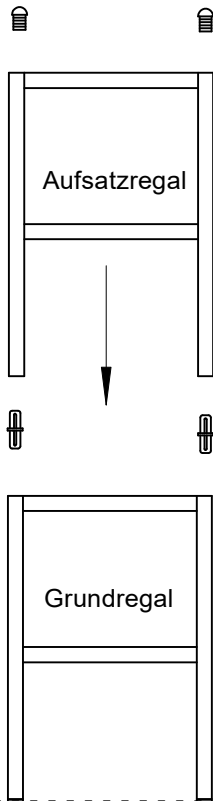

3. - Regal(e) an der Wand befestigen  
8mm Bohrer, Bohrtiefe 100mm  
Bohrstellen auf elektrische Kabel  
oder andere Leitungen prüfen !!!

1x Distanz = 30 mm Wandabstand  
2x Distanz = 60 mm Wandabstand  
- ggf. Bohrungen mit Kappen verschließen

Befestigungsbohrung

