



Aufsatzregale

1. obere Kappen am Grundregal entfernen

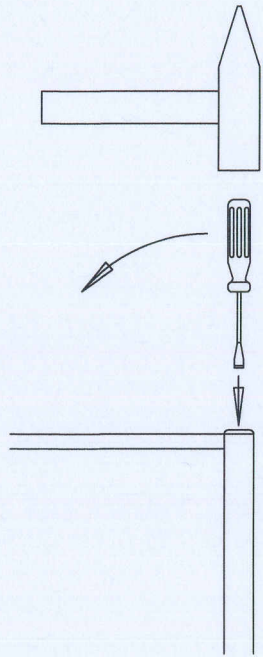

2. - Verbinder einstecken
- Aufsatzregal aufsetzen
- Kappen in oberstes Regal einschlagen

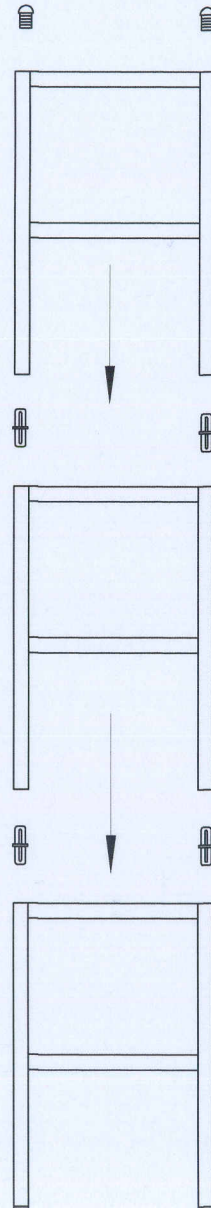

3. - min. oberstes Regal an der Wand befestigen
8mm Bohrer, Bohrtiefe 100mm
1x Distanz = 30 mm Wandabstand
2x Distanz = 60 mm Wandabstand
- ggf. Bohrungen mit Kappen verschließen

Vorsicht:

**Prüfen Sie die Bohrstellen auf elektrische Kabel oder andere Leitungen unter Putz!
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!**

