

SBE


(2 Personen empfohlen)

SBE 100 cm = 1 Paket pro Bank
SBE 150 cm = 1 Paket pro Bank
SBE 200 cm = 2 Pakete pro Bank
bzw. lt. Inhaltsangaben

Holz ist ein Naturprodukt !

Jeder Baum fällt in Farbe und Struktur anders aus. Daher sind Unterschiede im Holzbild naturbedingt und können sich durch Lichteinwirkung noch verstärken.

1. Legen Sie die Fußteile auf eine geeignete Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden.

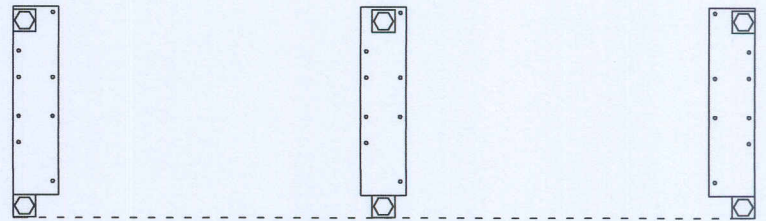


Mittelfuss nur über 150 cm


2. Holzteile anschrauben
Rückenlehnen zuerst montieren
pro Sitzbrett und Fußteil 2 Schrauben
Abdeckkappen einsetzen

- M8 x 55
- U-Scheiben groß
- Hutmutter

ggf. Schuhroste anschrauben bzw.
Bohrungen mit Schraube verschließen
- M8 x 16 + Mutter M8
- U-Scheiben klein

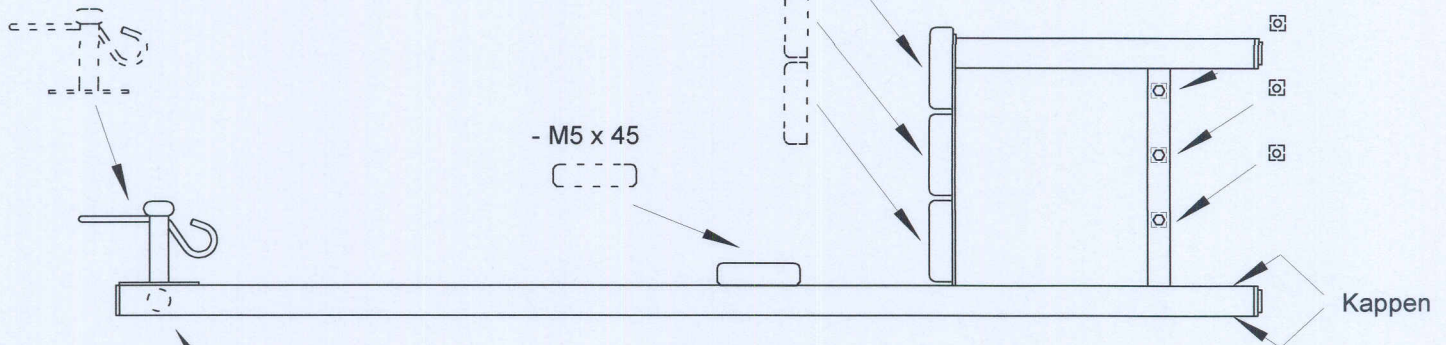

- Rundrohr-Abschirmung NUR bei nach hinten zeigenden Haken (M8 x 55 + U-Scheibe groß)
Verschraubung am Mittelfuss per Gewindebolzen M8 x 65
bei nach vorn gerichteten Haken: Abdeckkappen einsetzen

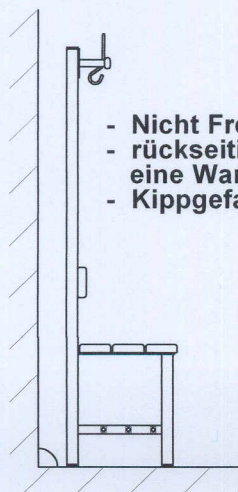

- Nicht Frei aufstellen
- rückseitig z.B. gegen eine Wand stellen
- Kippgefahr nach hinten

